

# Candado de Huella Digital Touch Recargable PD3


Manual de configuraciones básicas



---


Antes de comenzara usar tu candado inteligente deberás dejarlo cargado por al menos 8 hrs.

# 1.- Instrucciones de registro de Huella Administradora:

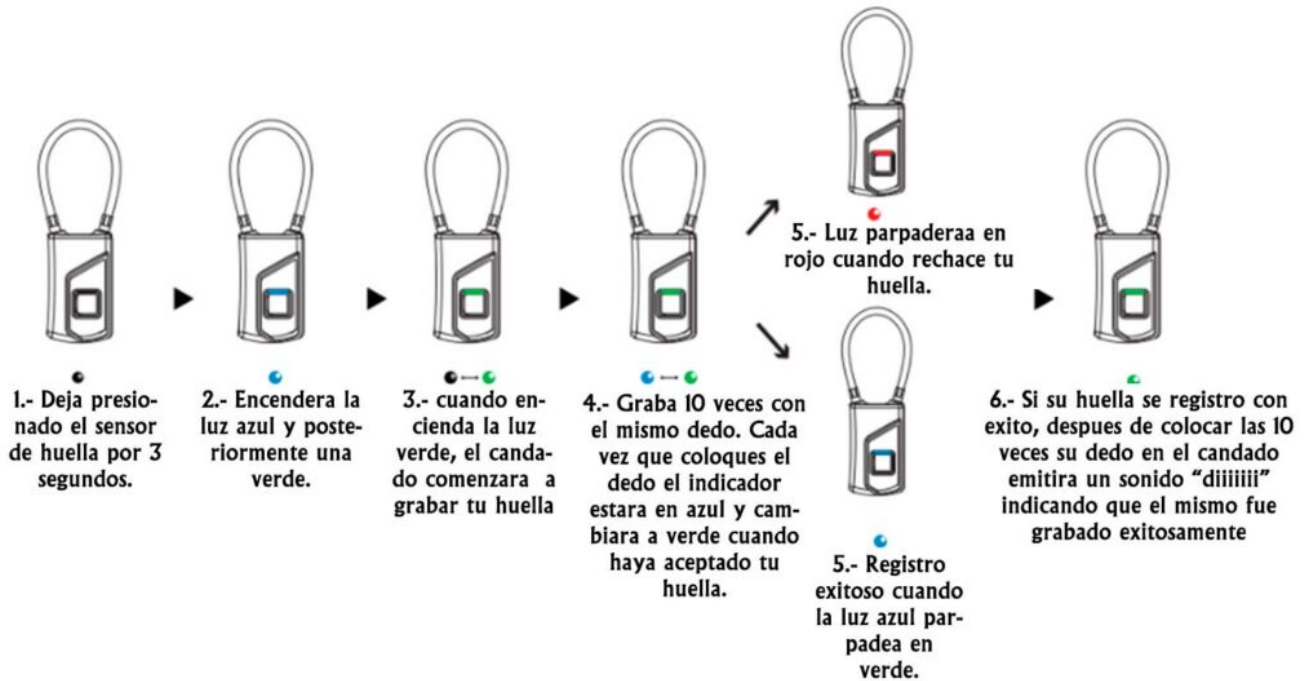

---

## 2.- Registro de huellas de la 2 a la 10:

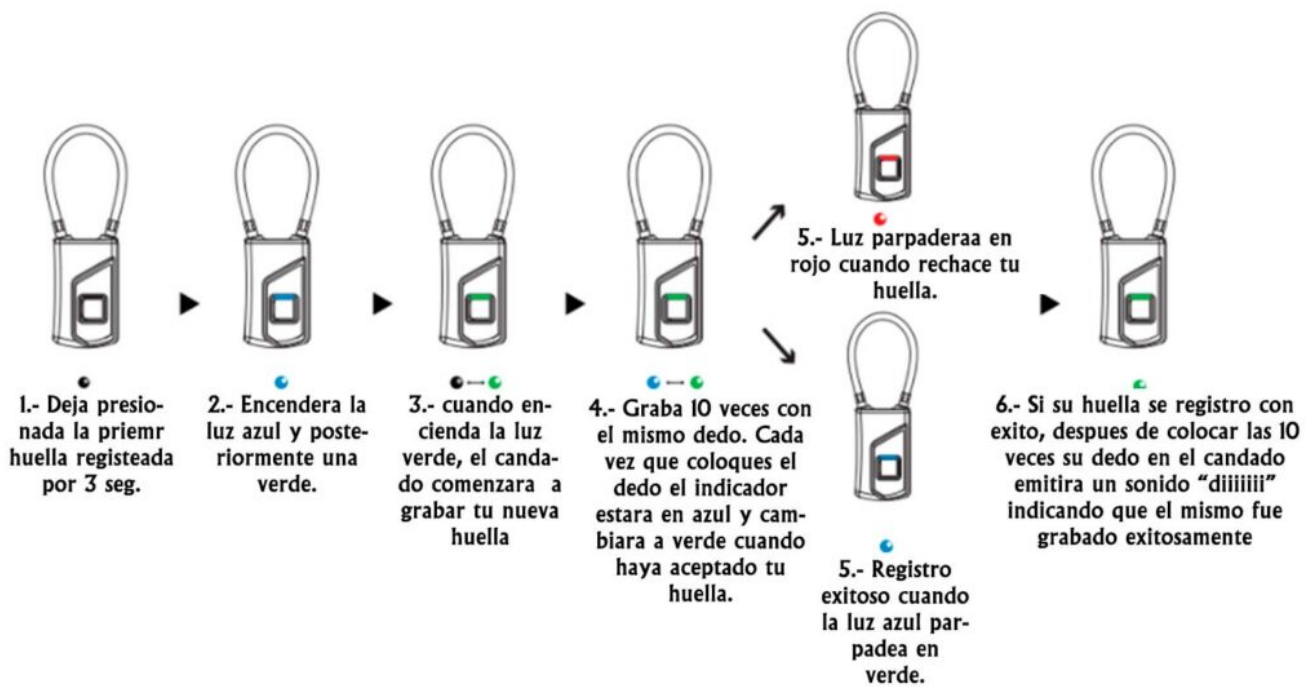

- La primera y segunda huellas dactilares son las huellas dactilares del administrador de forma predeterminada.
- La recopilación de la segunda a la décima huellas dactilares requiere la autorización de huellas dactilares del administrador
- Este candado soporta como máximo 10 huellas diferentes.

### 3.- Eliminar Huellas registradas:



1.- Deja presionado el sensor de huella por al menos 10 seg. hasta que encienda el led rojo y se quede fijo.



2.- Una vez encendido el led rojo presione la huella que desea eliminar



3.- Automaticamente encendera una luz verde indicando que la huella se ha eliminado con exito.